




Retningslinjer for prøvetaking av utløpsprøve

SOLIDO SMART +P SBR-SYSTEM

SBR minirenseanlegg uten forbehandling, inkl. fosforfjerning

- Bruk prøvetakingsbeger som passer i prøvetakingsbeholderen (Ø 177 mm) og pass på å bare ta vann uten sedimenter eller partikler, som bygges opp inni prøvetakingsbeholderen over tid.
- Ta den nødvendige mengden rensset vann for de ønskede (eller påkrevde) analysene.
- Prøvetakingsbeholderen (Ø 177 mm) inneholder 5 l vann fra siste utpumping av rensset vann.

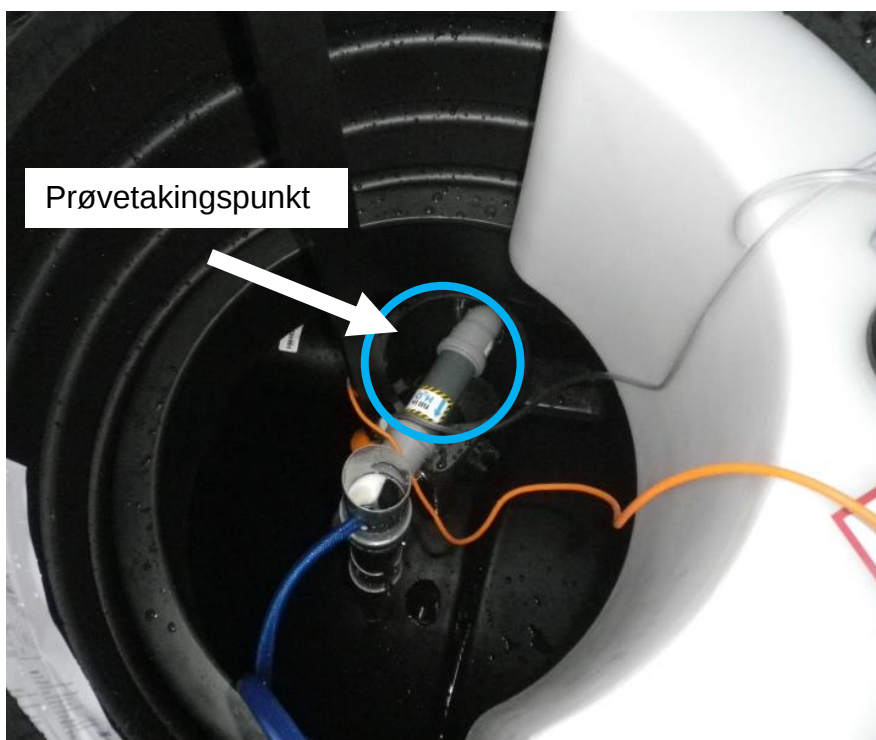

Prøvetakingsbeger
(Eksempel)



Ecobio Norge as
Fremtidens renseløsninger

Kvalifisert rådgivning: +47 69 89 30 90
www.ecobio.no post@ecobio.no