



Retningslinjer for slamtømming

SOLIDO SMART +P SBR-SYSTEM

SBR minirenseanlegg uten forbehandling, inkl. fosforfjerning

- Gjennomfør slamtømming (ved påminnelse) før normalisert SSV30norm-nivået (sedimentert slam) når 680 ml/l. (For detaljer, se Teknisk Dokumentasjon DOKK5110NO)
- Bruk kun den innebygde hals for slamtømming og inspeksjon (d=160 mm, indikert av symbolet) for å sikre korrekt slamtømming og unngå skader på komponentene.
- Unngå slamtømming i sedimentasjonsfasen (rundt kl. 12:00-14:00). Anbefalt: mellom kl. 14:00 og 15:00, lav vannstand etter klarvannsutslipp.
- Man trenger ikke å åpne lokket på anlegget eller ta ut den tekniske beholderen ved slamtømming.
- Rørets konstruksjon sørger for at minst 10 % av volumet blir igjen i tanken. Det er nødvendig for å sikre anleggets funksjon rett etter slamtømming.
- Vi anbefaler at tanken fylles med vann etter slamtømming (til ca. 1/3 av maks. nivå). Rejektvann fra tømmebilen kan bli brukt.
- Pass på å dokumentere slamtømmingen i driftsdagboken.



Følg alltid gjeldende ulykkesforebyggende forskrifter og hygieneforskrifter.


Tanklokket skal alltid være låst. Ved arbeid på tanken skal det åpne mannhullet merkes og sikres.



Ecobio Norge as
Fremtidens renseløsninger

Kvalifisert rådgivning: +47 69 89 30 90
www.ecobio.no post@ecobio.no


Rundtank BL

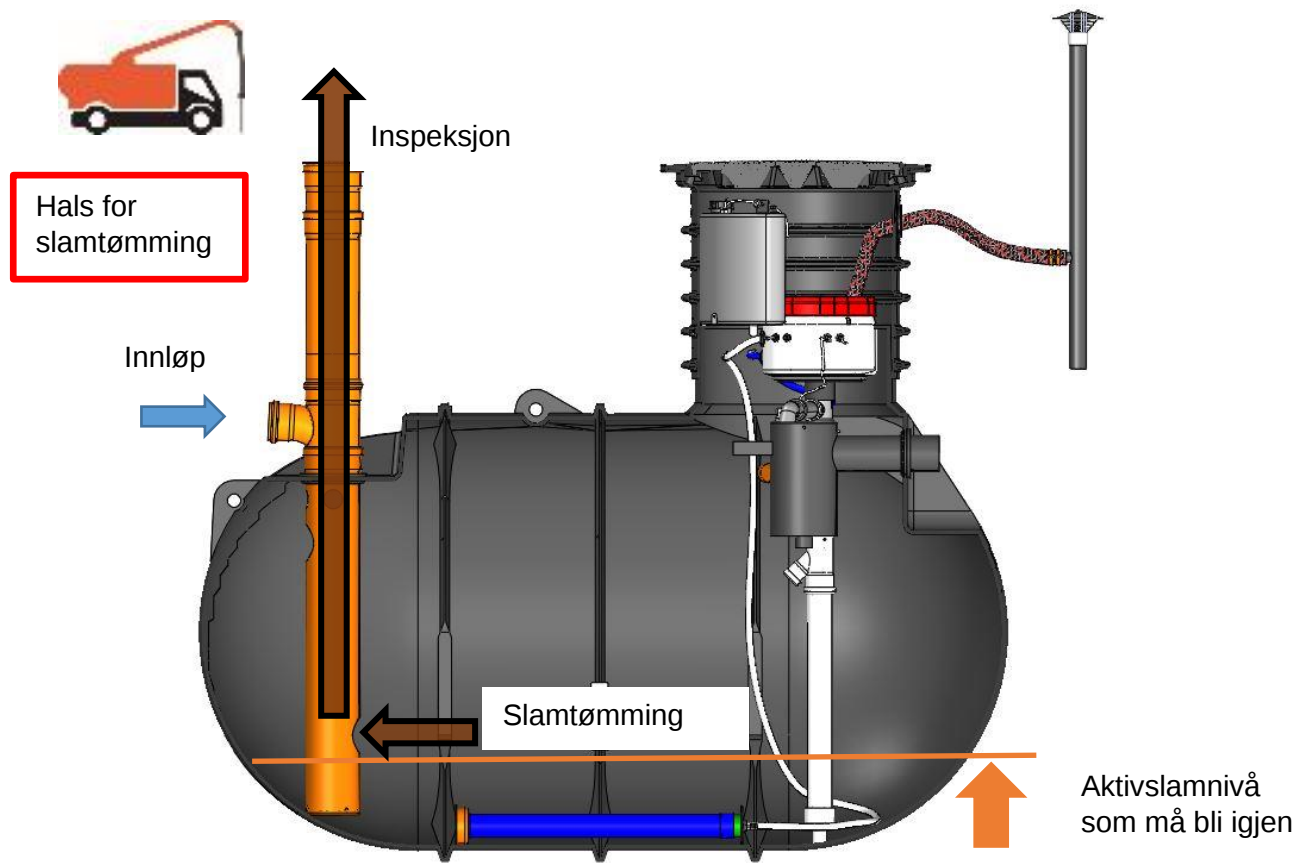

Firkant-tank M2



Hos SMART +P EM2 (firkant-tank M2) tømmes slammet på samme måte. Der finnes det en åpning i skilleveggen på en viss høyde, slik at første kammeret kan tømmes nesten helt for slam og andre kammeret beholder et vannivå på ca. 25 cm. Da vil det være nok restsлам igjen i forhold til totalvolumet for at den biologiske prosessen kan fortsette.

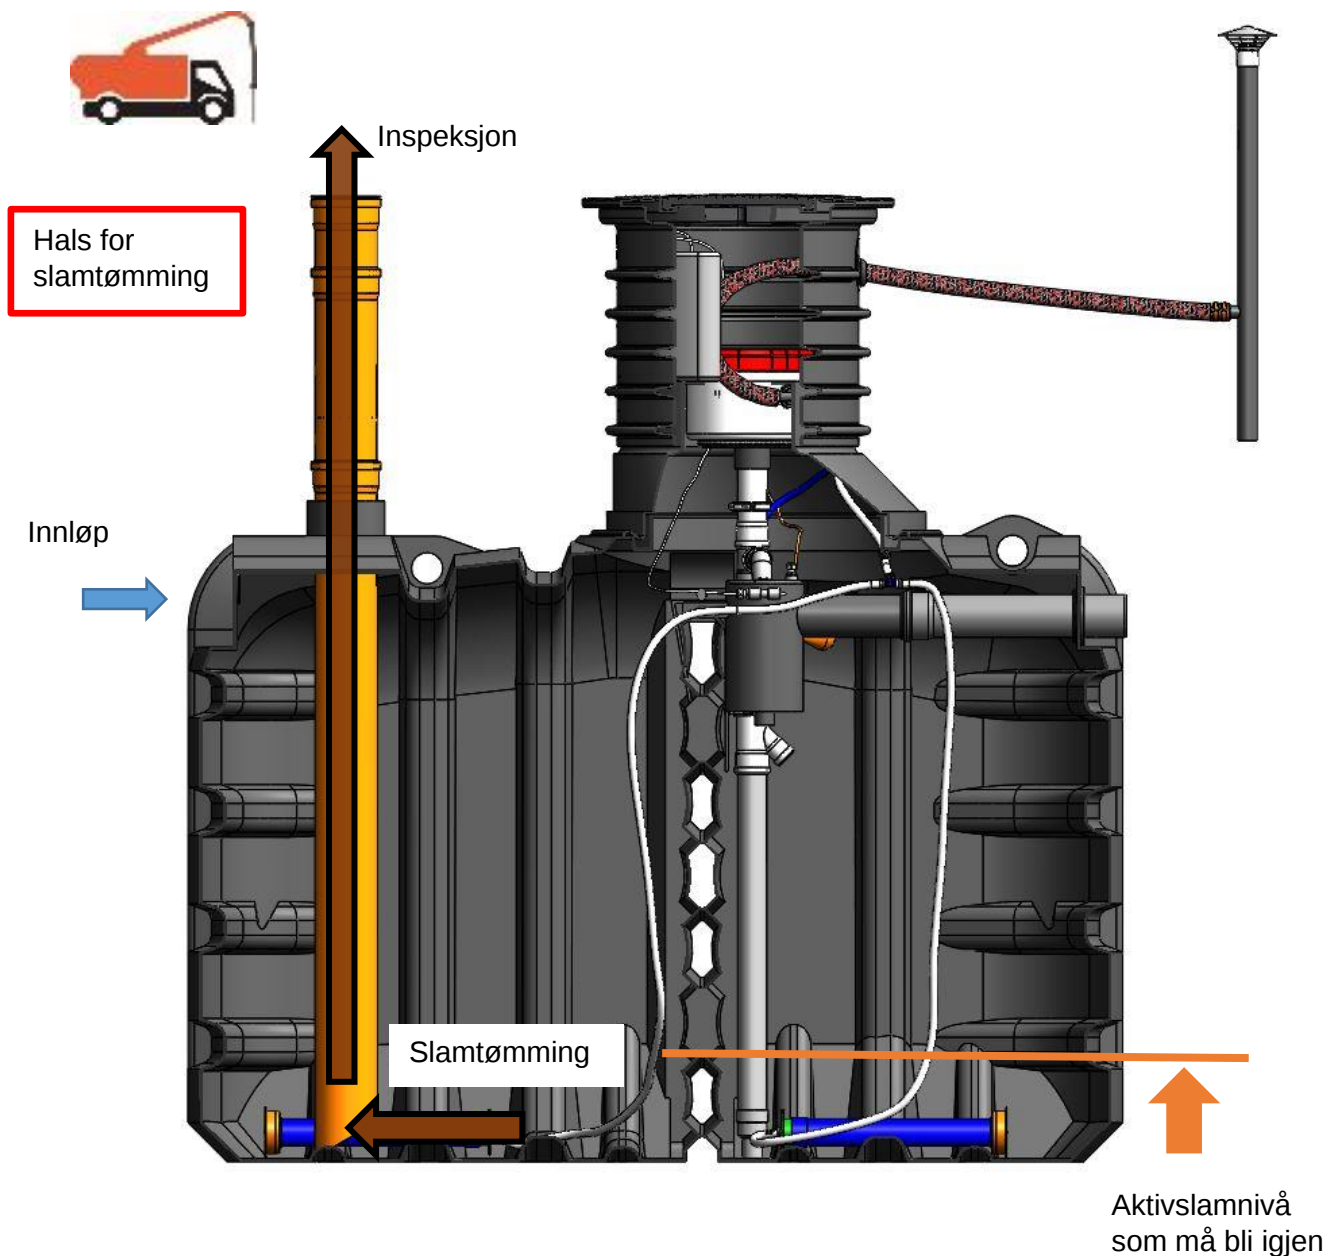

Åpne og låse TopCover-lokket

Verktøy: Nøkkel nr. 13.




Sikre åpnede tanker med sikkerhetsanordninger/stengsel.

Lås alltid lokket ved å vri om låsespaken på TopCover-lokket til stilling **ZU** (låst) når arbeidet på renseanlegget er avsluttet, f.eks. som barnesikring.

Åpne tanken:

- Drei de to mutrene som er synlige på lokket, 90° med urviseren for å låse opp lokket.
- Løft av lokket for å gjennomføre visuell inspeksjon eller annet servicearbeid.

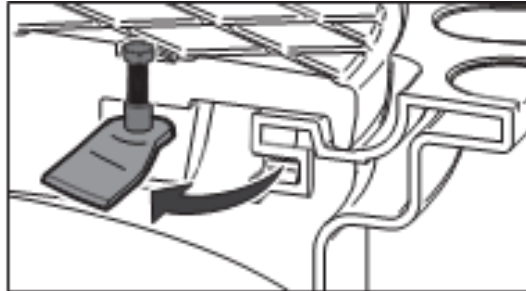



Låse tanken:

- Sett lokket på, slik at låsestiftet på lokkets underside passer inn i tilsvarende spor i kummen.



De synlige mutrene til låsespaken skal sitte rett overfor kummens spor.

- Fest lokket ved å dreie de to mutrene 90° mot urviseren.
- Kontroller at minirensesanlegget er skikkelig låst.

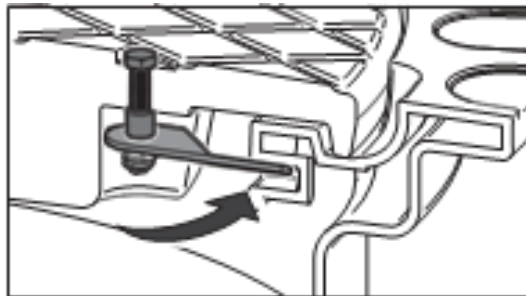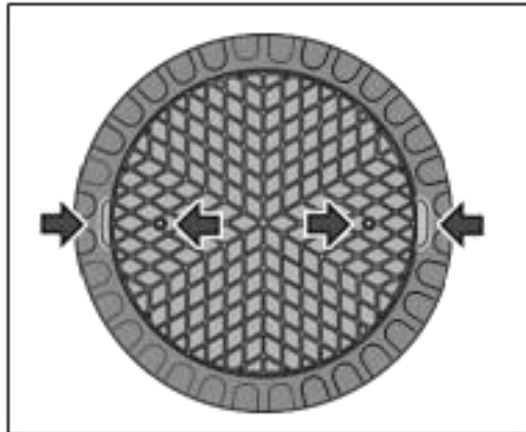

Disclaimer

Subject to technical alterations without notice. All rights reserved. Premier Tech is not liable for printing errors. The contents of the technical documentation are part of the warranty conditions. All applicable standards and other guidelines, as well as accident prevention regulations, must be observed during planning and installation of the product.

© 2025, Premier Tech Water and Environment